


Pilot (EF-KF)

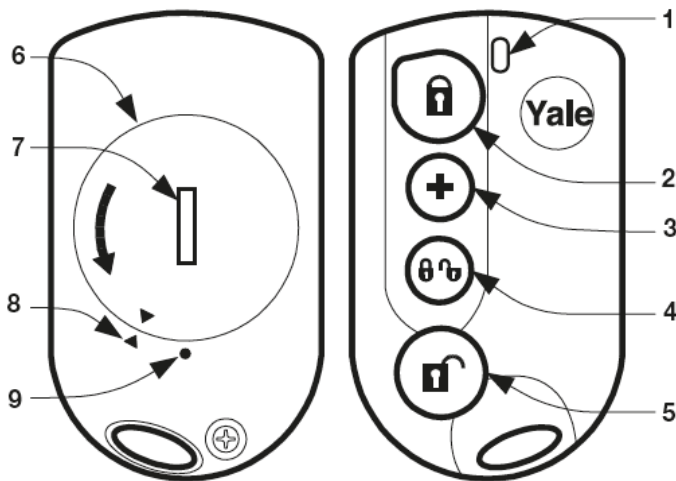

Przyciski i elementy

1. Lampka LED – informuje o aktywności pilota lub rozładowaniu baterii.
2. Przycisk aktywacji i uczenia (parowania)
3. Przycisk paniczny – uruchamia alarm w razie zagrożenia
4. Przycisk częściowej aktywacji/dezaktywacji alarmu
5. Przycisk dezaktywacji alarmu i wyciszenia syreny
6. Pokrywa gniazda baterii
7. Włębienie w pokrywie ułatwiające jej otwarcie za pomocą monety
8. Wskaźnik zamknięcia pokrywy
9. Wskaźnik otwarcia pokrywy

Zawartość opakowania

1. Pilot x1
2. Bateria CR2032 x1

Więcej informacji na stronie
yalelock.pl

Programowanie

Zamontuj baterię, sparuj pilot z centralką i przetestuj funkcje. Szczegóły parowania dostępne w instrukcji alarmu.

Instalowanie baterii

Otwórz pokrywę gniazda baterii przekręcając przeciwnie do wskazówek zegara do pozycji 9 (rys). Do otwarcia pokrywy użyj monety wsuniętej w włębienie 7 (rys). Zainstaluj baterię w gnieździe znakiem „+” do góry.

Umieść pokrywę baterii w pozycji 9 (rys), przekręć przy użyciu monety pokrywę zgodnie z wskazówkami zegara do pozycji 8 (rys).

DANE TECHNICZNE

Środowisko pracy:

-10°C do 40°C, wilgotność względna 85%, do użytku wewnątrz budynków.

Częstotliwość:

868 MHz FM

Współpracuje z wszystkimi typami alarmów Yale.



Informacje oraz rysunki w niniejszej instrukcji mogą ulec zmianie.
Yale zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wzoru produktu w dowolnym momencie bez uprzedzenia.

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ZSEIE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu.

