



Zamek Elektroniczny ENTR

Instrukcja obsługi




Spis treści

1. ZAMONTOWYWANIE WKŁADKI BĘBENKOWEJ	3
1.1 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA	3
1.2 PRZED ZAMONTOWANIEM.....	4
1.3 ZAMONTOWYWANIE WKŁADKI BĘBENKOWEJ I ZAMKA	5
1.4 ZAKŁADANIE MAGNESU	6
1.5 ZAMONTOWYWANIE WKŁADKI BĘBENKOWEJ DO ZAMKA (OPCJONALNIE)	6
2. OPIS ZAMKA ENTR™.....	9
2.1 OPIS ZAMKA ENTR™	9
2.2 WSKAŹNIKI	9
2.3 WYŁĄCZNIK	10
2.3.2 Wyłączanie zamka ENTR™	10
2.3.3 Wskazanie niskiego stanu naładowania akumulatora	10
2.4 INICJALIZACJA ZAMKA	11
2.5 DOMYŚLNY KOD PIN.....	11
3. OBSŁUGA	12
3.1 ZMIANA KODU PIN	12
3.2 KONFIGURACJA DRZWI.....	14
3.3 PAROWANIE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA	18
3.4 USUWANIE PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA	19
3.5 USTAWIANIE SYGNALIZACJI DŹWIĘKOWEJ	20
3.6 USTAWIANIE TRYBU BLOKOWANIA	21
3.7 OBSŁUGA ZA POMOCĄ GAŁKI	22
3.8 OBSŁUGA ZA POMOCĄ PRZYCISKÓW ŚLIZGOWYCH	22
4. APLIKACJA NA SMARTFONY	23
4.1 INSTALOWANIE APLIKACJI	23
4.2 PAROWANIE ZE SMARTFONEM	24
5. WYMIANA BATERII PILOTA ZDALNEGO STEROWANIA	25
5.1 WYMIANA BATERII	25
5.2 WKŁADANIE BATERII.....	26
INSTRUKCJA APLIKACJI NA SMARTFON.....	27

1. Zamontowywanie wkładki bębnekowej

1.1 Zawartość opakowania

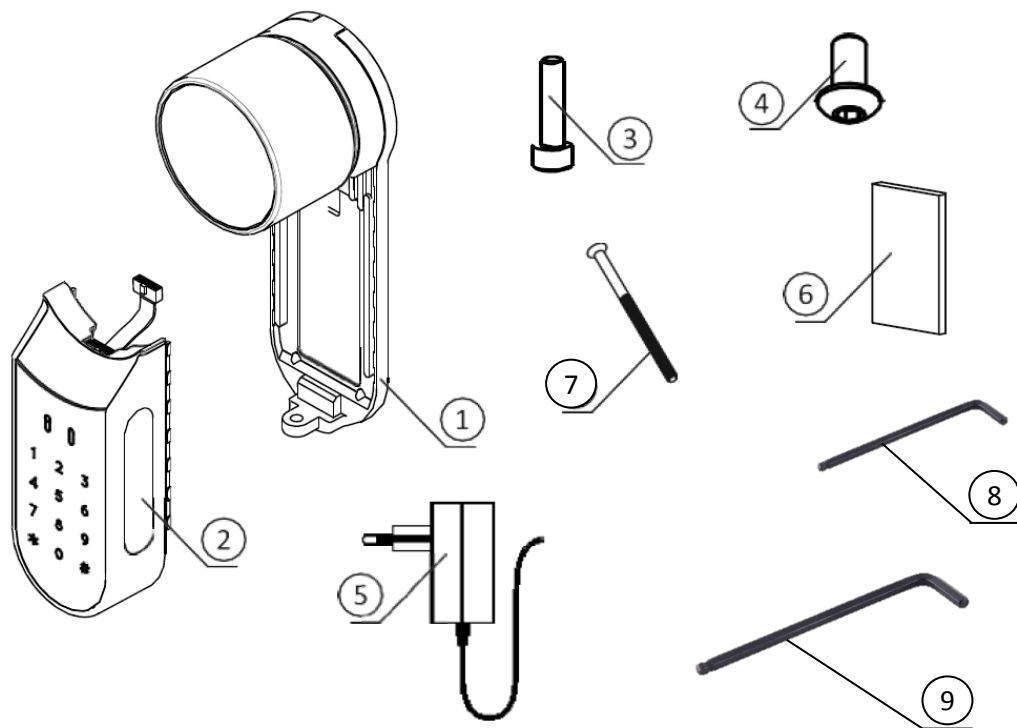

1 Podstawa montażowa z gałką

5 Ładowarka akumulatora

2 Moduł elektryczny

6 Magnes

3 Śruba montażowa wkładki bębnekowej

7 Śruba M5

4 Śruba panelu


8 Klucz imbusowy 2mm

9 Klucz imbusowy 3mm

1. 2 Przed zamontowaniem

! Ostrzeżenie: nie podejmować prób obsługi zamka przed jego zamontowaniem w drzwiach.

- Nacisnąć i przytrzymać gałkę (1), a następnie obrócić ją lekko (2), aż zabierak wkładki bębnekowej schowa się i nie będzie wystawał z boku wkładki (patrz rysunek).

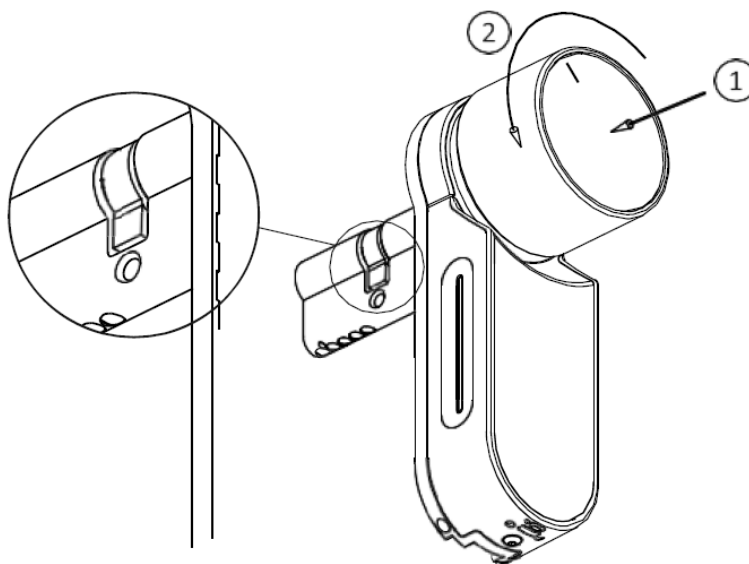


1.3 Zamontowywanie wkładki bębnekowej i zamka

- Włożyć wkładkę bębnekową (z podstawą montażową i gałką) od wewnętrznej strony drzwi.
- Po prawidłowym wyrównaniu wkładki bębnekowej w drzwiach zamocować wkładkę przy użyciu śruby M5.
- Nie dokręcać nadmiernie tej śruby ani nie używać wkrętarek.

Wskazówka: nie używać młotka (ani żadnej siły) podczas wkładania wkładki bębnekowej ani gałki do drzwi.

- Obrócić gałkę z powrotem do położenia początkowego. Oznaczenia na gałce będą skierowane w górę.


Wskazówka: gałka wyskoczy, gdy wróci do położenia początkowego.

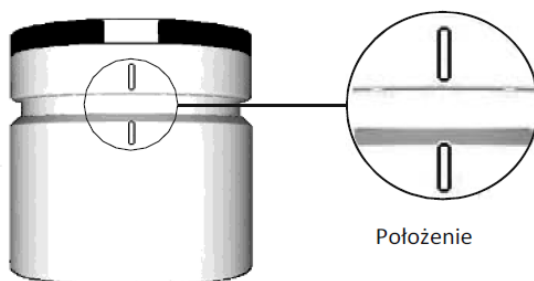

1.4 Zakładanie magnesu

- Przykleić magnes na powierzchni futryny, możliwie najbliżej zamka.
- Górny punkt magnesu powinien znajdować się na wysokości ok. 20 mm poniżej śruby M5 (patrz rysunek).
- Użyć do tego dostarczonej dwustronnej taśmy klejącej.

Wskazówka: miejsce przyklejenia magnesu na futrynie powinno być czyste i wolne od kurzu, łuszczącej się farby itp. W razie potrzeby użyć alkoholu. Przed przyklejeniem

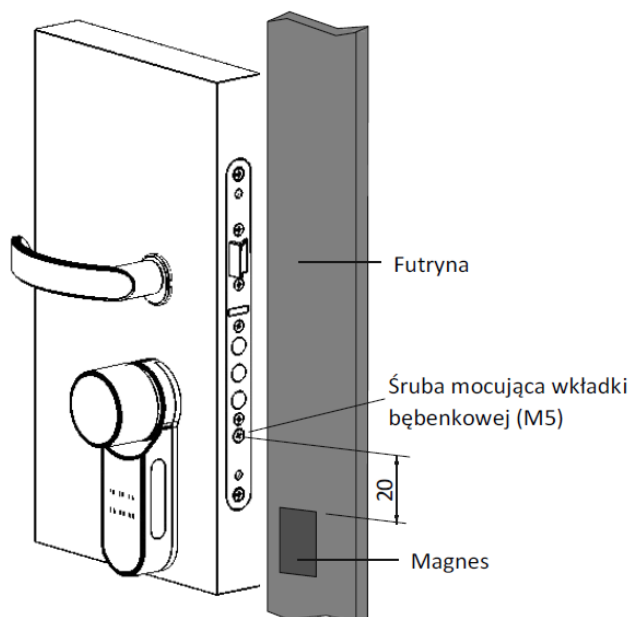


1.5 Zamontowywanie wkładki bębnekowej do zamka (opcjonalnie)

Wskazówka: postępować zgodnie z niniejszymi instrukcjami, jeśli wkładka bębnekowa została wymontowana z zamka.

- Włożyć klucz operacyjny po stronie zewnętrznej wkładki i obrócić o jeden pełny obrót.
- Wyjąć klucz.

Wskazówka: sprawdzić, czy zębátka nie jest wciśnięta.

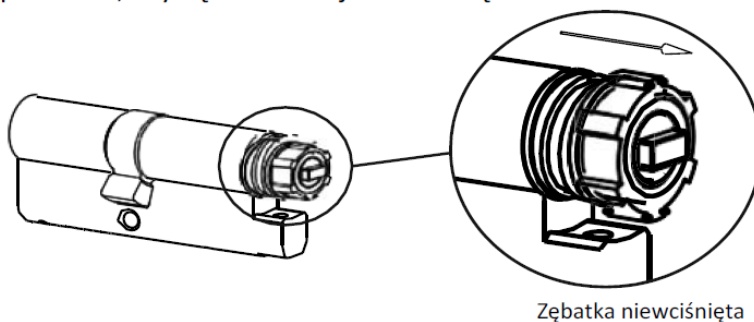


- Sprawdzić, czy gałka znajduje się w położeniu początkowym. Oznaczenia na gałce są skierowane w górę (patrz str. 7).
- Sprawdzić, czy położenie prostokątnej końcówki (bębenka) zgadza się z położeniem prostokątnego otworu w gałce. W razie potrzeby obrócić prostokątną końcówkę (bębenka), aż będzie pasować do otworu (patrz rysunek obok).




- Zamontować wkładkę bębnową w zamku (podstawie montażowej z gałką).
- Dokręcić śrubę montażową bębna.

Wskazówka: sprawdzić, czy wkładka bębnowa i gałka są ze sobą sprzężone. Wcisnąć gałkę i spróbować ją obrócić. Jeśli nie można wcisnąć lub obrócić gałki, należy wymontować wkładkę bębnową, dopasować położenie prostokątnej końcówki wkładki bębnowej i zamontować wkładkę z powrotem.

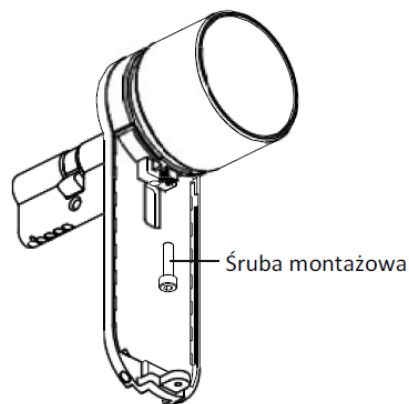


- Podłączyć wtyk przewodu danych.
- Zamontować moduł elektryczny, jak pokazano na rysunku.
- Przykręcić moduł elektryczny śrubą panelu.

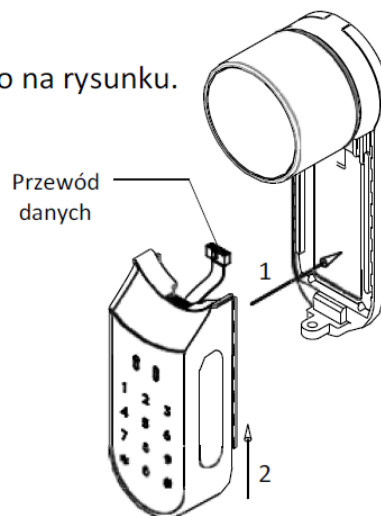


2. Opis zamka ENTR™

2.1 Opis zamka ENTR™

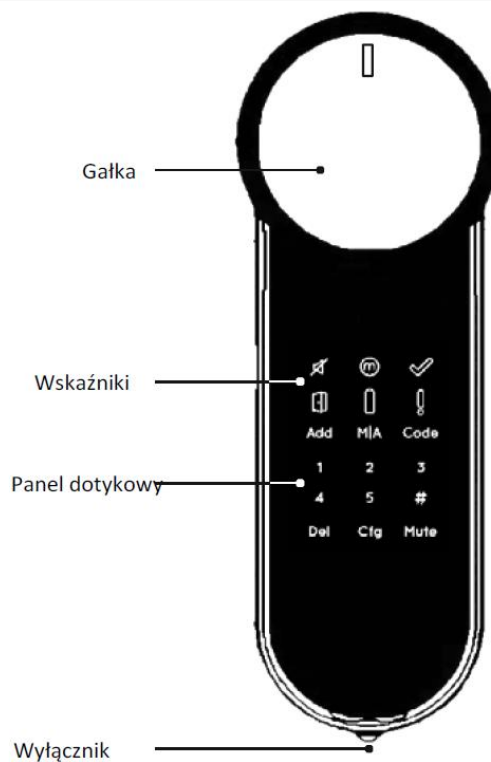


2.2 Wskaźniki


Wyciszenie
(zielony)

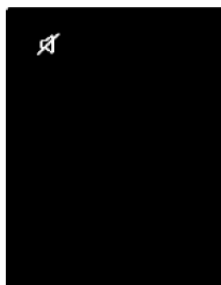


Tryb ręczny (zielony)

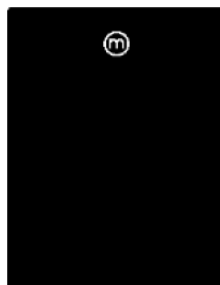


OK
(zielony)

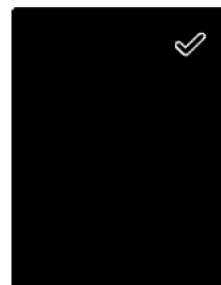

Drzwi otwarte
(czerwony)

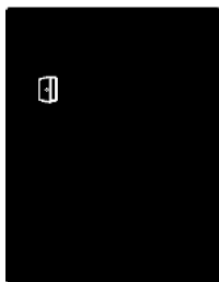

Stan akumulatora
(zielony/czerwony)

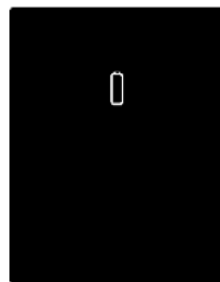

Błąd
(czerwony)



2.3 Wyłącznik



- Służy do **włączania** lub **wyłączania**

zamka ENTR™.

2.3.1 Włączanie zamka ENTR™

Przed **włączeniem** zamka ENTR™, sprawdzić, czy drzwi są zamknięte (ale niezablokowane).

- Przeszawić wyłącznik do położenia **włączenia**.
Upewnić się, czy gałka znajduje się w położeniu początkowym (patrz rysunek).

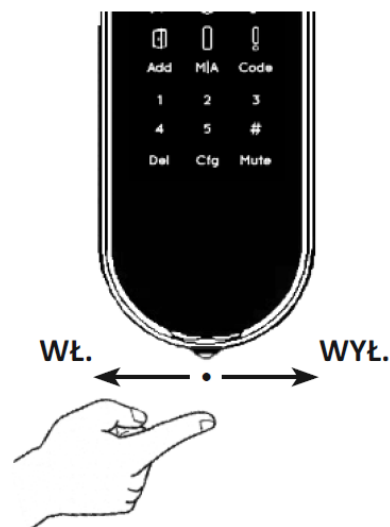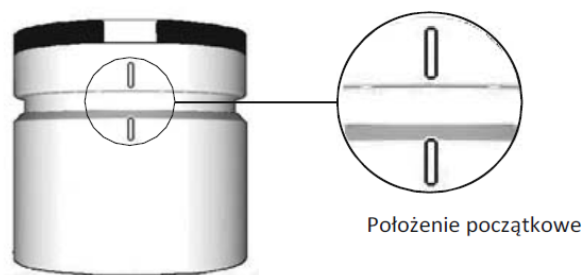

- Przyciski funkcyjne i numeryczne migną jeden raz.
- Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy zagrożenia i wskaźnik błędu mignie jeden raz.
- Zamek ENTR™ przejdzie do trybu pracy.

Vskazówka:

- Po **włączeniu** zamka ENTR™ należy unikać dotykania zamka, aż do czasu ustania sygnału dźwiękowego.
- Po **włączeniu** zamka ENTR™ drzwi są zamknięte, ale niezablokowane.

2.3.2 Wyłączanie zamka ENTR™

- Przeszawić wyłącznik do położenia **WYŁ.**

2.3.3 Wskazanie niskiego stanu naładowania akumulatora

Wskaźnik ostrzegawczy miga szybko i emitowany jest długi sygnał dźwiękowy przy każdym zablokowaniu/odblokowaniu zamka.

2.4 Inicjalizacja zamka

Zainicjować zamek, dotykając ekranu dłonią lub palcami przez 3 sekundy.

- Przyciski programowania i wskaźnik stanu akumulatora zaświecą się na 15 sekund w oczekiwaniu na działania użytkownika.
- Po upływie 15 sekund nieaktywności zamek ENTR™ przejdzie w stan oczekiwania.



2.5 Domyślny kod PIN

Zamek jest dostarczany z domyślnym kodem PIN: 1 2 3 4 5 #.

Wskazówka:

- Domyślny kod PIN należy zmienić przed rozpoczęciem procesu konfiguracji.
- Kod PIN może składać się z 4–10 cyfr o wartości od 1–5.
- Do czasu zmiany domyślnego kodu PIN będą działać tylko funkcje **[Code]** (Kod) i **[Mute]** (Wycisz).


3. Obsługa

3.1 Zmiana kodu PIN

! Ostrzeżenie: nie podejmować prób obsługi zamka przed jego zamontowaniem w drzwiach.


1

Dotknąć ekranu dłonią lub palcami przez 3 sekundy, aby uaktywnić zamek.

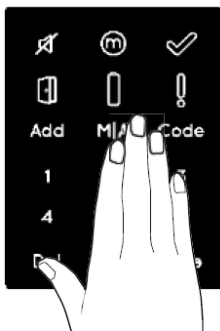

2


Dotknąć przycisku [Code] (Kod).
Przyciski numeryczne zaświecą się.

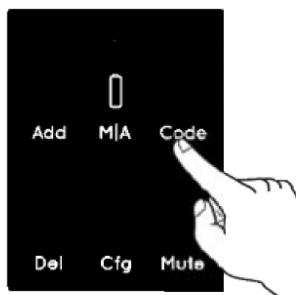

3


Wpisać [domyślny kod PIN]:

(1 2 3 4 5) → [#].

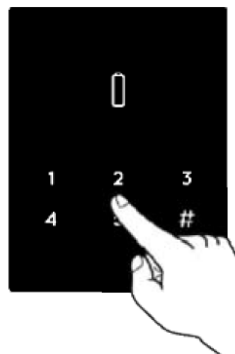


4

Wskaźnik [OK] mignie 1 raz i zostanie wyemitowany długi sygnał dźwiękowy. Podświetlone przyciski zgasną.

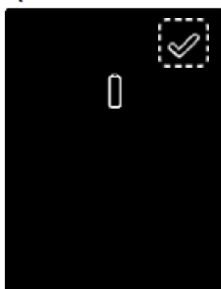

5

Przyciski numeryczne zaświecą się.
Wprowadzić [nowy kod PIN] (4–10 cyfr) → [#]. Na przykład: 1231234#.

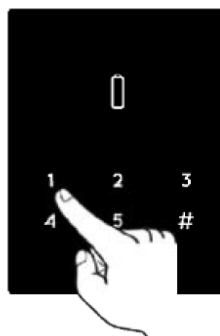


6

Wskaźnik [OK] mignie 1 raz i zostanie wyemitowany długi sygnał dźwiękowy. Podświetlone przyciski zgasną.



7

Przyciski numeryczne zaświecą się.
Ponownie wprowadzić
[nowy kod PIN] → [#].
Na przykład: 1231234#.

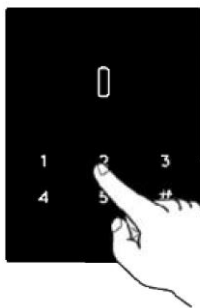

Kody PIN zgadzają


Wskaźnik [OK] zaświeci się i zostaną
wyemitowane 2 krótkie sygnały
dźwiękowe.
Nowy kod PIN został ustawiony.



Kody PIN nie zgadzają


Wskaźnik [Error] (Błąd) zaświeci się.
Zostaną wyemitowane 2 długie
sygnały dźwiękowe przez 1
sekundę. Zamek ENTR™ przejdzie
do trybu menu.

Należy rozpocząć proces od punktu 1.

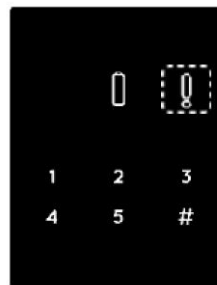


3.2 Konfiguracja drzwi

Proces konfiguracji drzwi określi charakterystykę działania zamka i drzwi. Ten proces wykonuje się jeden raz po zakończeniu procesu montażu zamka. Zajmie on 15–20 sekund.

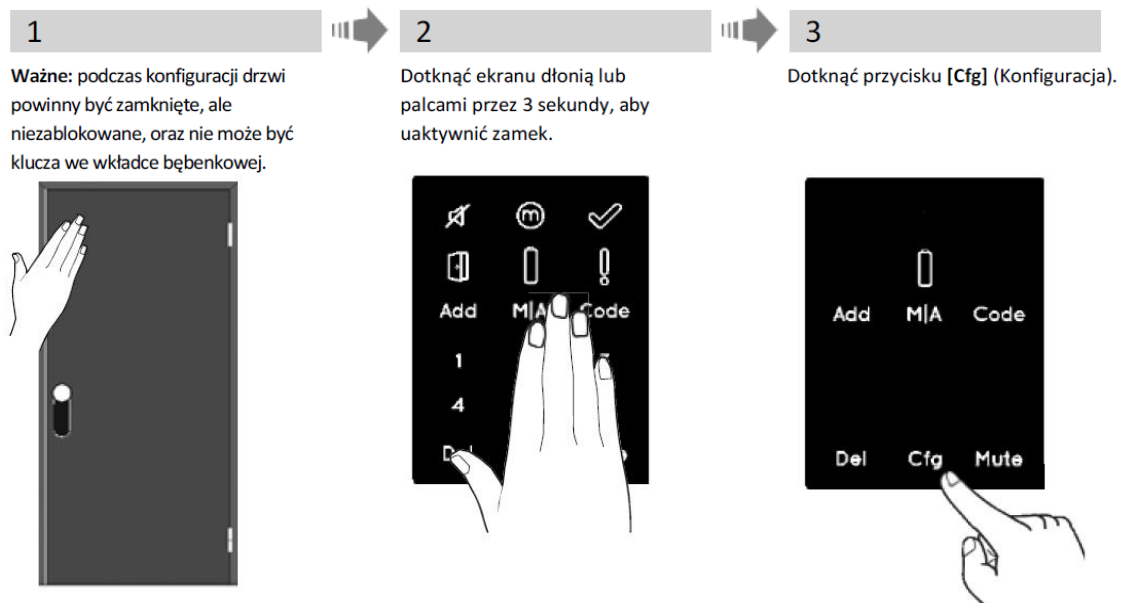


4

Przyciski numeryczne zaświecą się. Wpisać [kod PIN] ➡ [#]. Przyciski numeryczne będą migać.

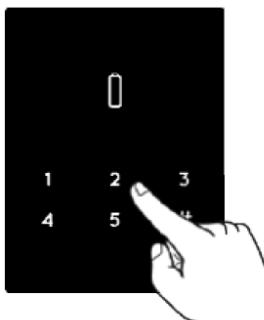

5

Dotknąć przycisku [1] lub [3], aby skonfigurować stronę zamontowania wkładki bębnekowej (patrz rysunek).
Dotknąć przycisku [1] dla drzwi lewych.
Dotknąć przycisku [3] dla drzwi prawych.

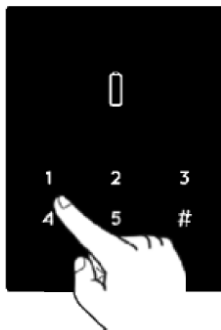

Zamek ENTR™
po lewej



Dotknąć

Zamek ENTR™
po prawej



Dotknąć


6

Przytrzymać drzwi, aby się nie otworzyły. Zamek przeprowadzi proces konfiguracji. Zajmie to 15–20 sekund.




Konfiguracja

Wskaźnik [Manual] (Ręczny) zaświeci się.
Wskaźnik [Cfg] (Konfiguracja) zamiga.
Wskazówka: jeśli konfiguracja nie powiedzie się, patrz: Rozwiązywanie problemów, punkt nr 1.

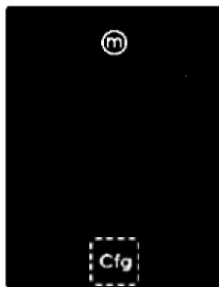


7

Otworzyć drzwi za pomocą klamki. Ustawić zapadkę możliwie najbliżej futryny drzwi. Wskazówka: nie zamykać drzwi.

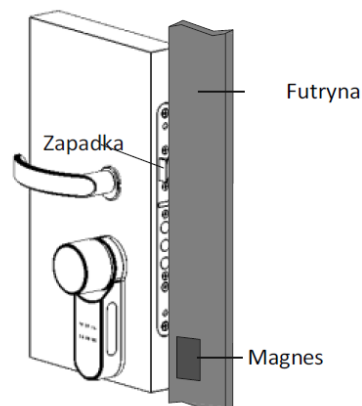


8

Dotknąć przycisku [Cfg] (Konfiguracja). Zamek przeprowadzi proces konfiguracji.

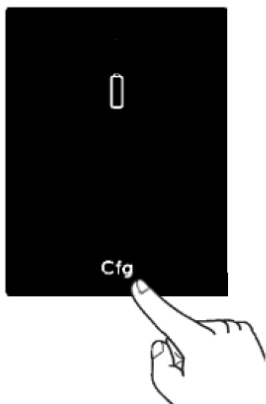

Konfiguracja

Wskaźnik [OK] mignie raz i zostaną wyemitowane 2 długie sygnały dźwiękowe. Podświetlone przyciski zgasną.

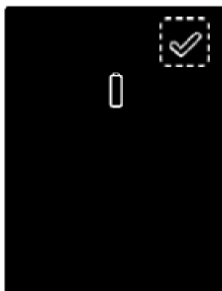

Rozwiązywanie problemów, punkt nr 1

Konfiguracja nie powiodła się

1. Wyjąć klucz mechaniczny z wkładki bębnekowej.
2. Sprawdzić, czy drzwi nie były prawidłowo zamknięte lub czy działanie zamka zostało przerwane.

Konfiguracja nie powiodła się

Wskaźnik [Error] (Błąd) zaświeci się i zostaną wyemitowane 2 długie sygnały dźwiękowe.


Patrz: Rozwiązywanie problemów, punkt nr 2.



Rozwiązywanie problemów, punkt nr 2

Konfiguracja magnesu nie powiodła się

1. W dalszym ciągu można używać zamek ENTR™ w trybie ręcznym (bez automatycznego blokowania).
2. Usunąć wszystkie inne magnesy z drzwi.
3. Umieścić magnes zgodnie z instrukcją.
4. Skonsultować się z instalatorem lub pomocą techniczną.

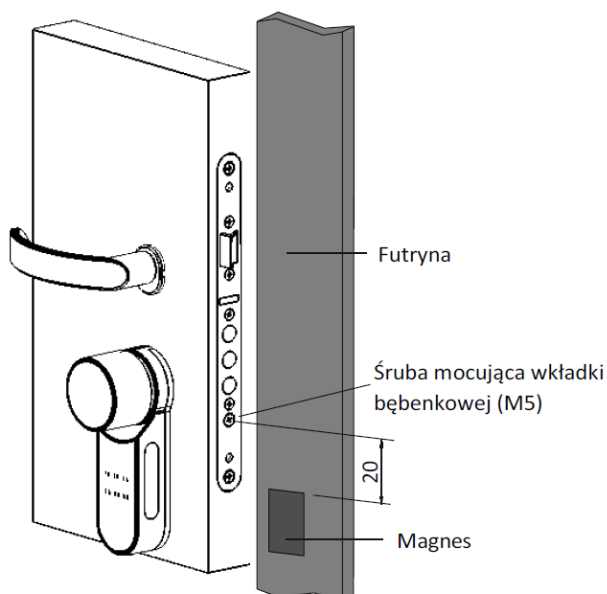


Wskazówka: Górny punkt magnesu powinien znajdować się na wysokości ok. 20 mm poniżej śruby M5 mocującej wkładkę bębnekową (patrz rysunek).

3.3 Parowanie pilota zdalnego sterowania

1

Dotknąć ekranu dłonią lub palcami przez 3 sekundy, aby uaktywnić zamek.

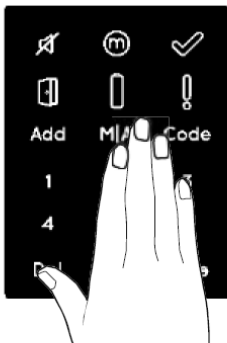


2

Dotknąć przycisku [Add] (Dodaj).




3

Przyciski numeryczne zaświecą się. Wpisać [kod PIN] → [#]. Przyciski numeryczne będą migać.

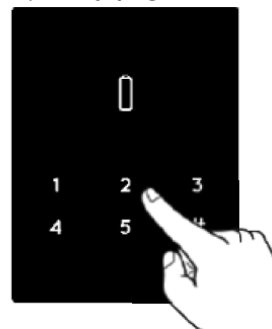

4

Dotknąć przycisku [1], aby dodać pilota zdalnego sterowania. Podświetlone przyciski zgasną. Wskaźnik [OK] będzie migać przez 15 sekund w oczekiwaniu na pilota zdalnego sterowania.

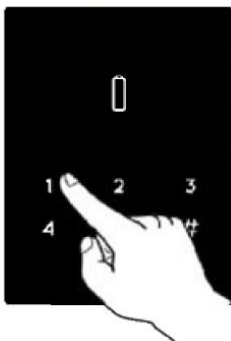

5

Nacisnąć przycisk na pilocie zdalnego sterowania.



Przycisk pilota zdalnego sterowania

Parowanie

Wskaźnik [OK] mignie raz i zostaną wyemitowane 2 krótkie sygnały dźwiękowe.

Pilot zdalnego sterowania został dodany.



Parowanie nie

Wskaźnik [OK] będzie migał przez 15 sekund. Nie zostanie wyemitowany żaden sygnał dźwiękowy.


Należy rozpocząć proces od punktu 1.

Wskazówki:

- Aby dodać kolejnego pilota, należy powtórzyć procedurę.
- Pilot zdalnego sterowania może zostać sparowany tylko z jednym zamkiem.
- Można dodać maksymalnie 20 pilotów zdalnego sterowania.
- Wyłącznie autoryzowany dealer można zresetować sparowany pilot zdalnego sterowania.


3.4 Usuwanie pilota zdalnego sterowania

Proces usuwania pilota zdalnego sterowania usunie **wszystkie** zdefiniowane piloty zdalnego sterowania.

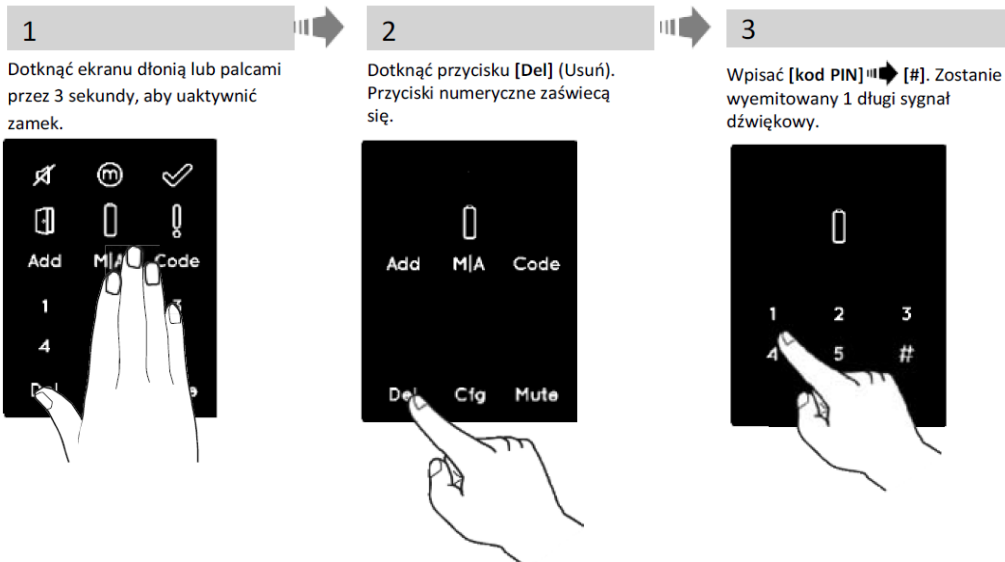


4

Przycisk [Del] (Usuń) będzie migał przez 30 sekund.

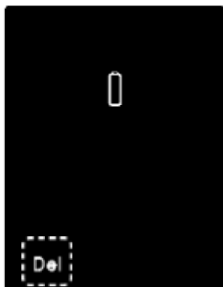

5

Dotknąć przycisku [Del] (Usuń), aby potwierdzić operację.

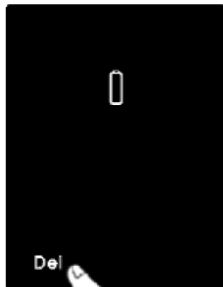

Usuwanie wykonane

Wskaźnik [OK] mignie jeden raz i zostaną wyemitowane 2 krótkie sygnały dźwiękowe. Podświetlone przyciski zgasną.




Wskazówka: czytnik ścienny oraz smartfon podłączone do zamka ENTR™ nie zostaną usunięte.

3.5 Ustawianie sygnalizacji dźwiękowej

Funkcja umożliwiała **wyłączenie** lub **włączenie** sygnalizacji dźwiękowej.


1

Dotknąć ekranu dłonią lub palcami przez 3 sekundy, aby uaktywnić zamek.

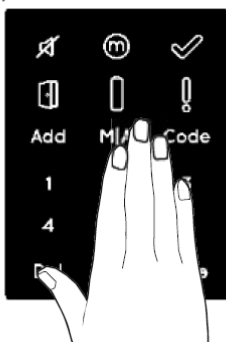


2

Dotknąć przycisku [Mute] (Wycisz).

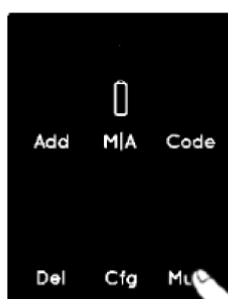

3

Przycisk [Mute] (Wycisz) zaświeci się. Sygnalizacja dźwiękowa została wyłączona.

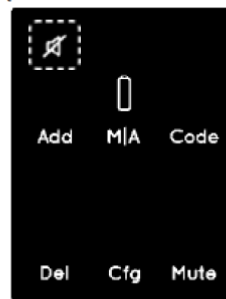

Wskazówki:


- **Wyłączenie** sygnalizacji dźwiękowej w zamku ENTR™ wyłączy sygnały dźwiękowe blokowania i odblokowywania oraz sygnał ostrzegawczy otwarcia drzwi. Nie spowoduje to wyciszenia sygnałów dźwiękowych panelu dotykowego, przejścia na mechaniczną obsługę zamka ani sygnalizacji dźwiękowej niskiego stanu naładowania akumulatora.
- W celu **włączenia** sygnalizacji dźwiękowej należy wykonać tę samą procedurę.

3.6 Ustawianie trybu blokowania

Funkcja służy do przełączania pomiędzy **automatycznym** i **ręcznym** trybem blokowania zamka.


1

Dotknąć ekranu dłonią lub palcami przez 3 sekundy, aby uaktywnić zamek.

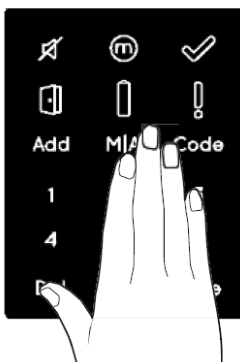


2

Dotknąć przycisku [M/A].

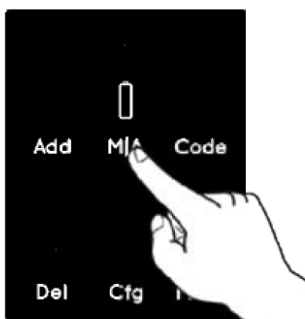

3

Wpisać [kod PIN] → [#]. Zostanie wyemitowany 1 długi sygnał dźwiękowy.

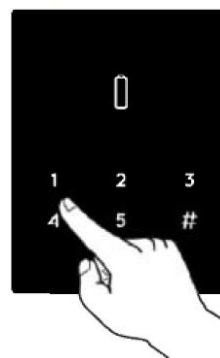

4

Wskaźnik [Manual] (Ręczny) zaświeci się.




Wskazówki:

- Ustawienie zamka ENTR™ w trybie **ręcznego blokowania** spowoduje wyłączenie automatycznego blokowania.
- W celu ustawienia zamka ENTR™ w trybie **automatycznego blokowania** należy wykonać tę samą procedurę.

3.7 Obsługa za pomocą gałki

Wcisnąć gałkę (1) i obrócić ją w prawo lub lewo (2), aby odblokować zamek.


Podczas obsługi gałki zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy.

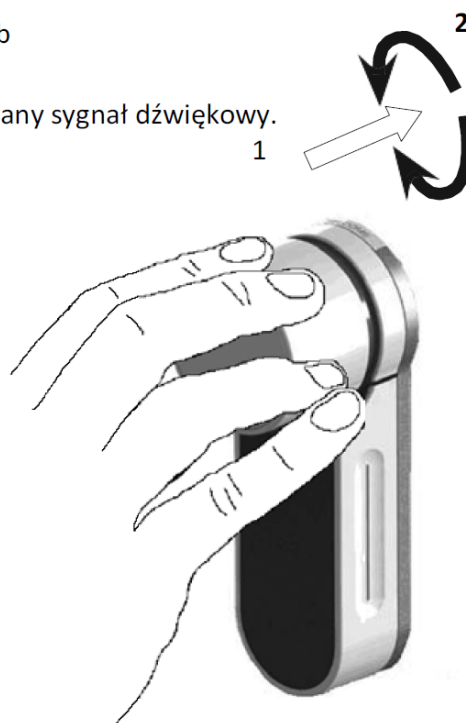

3.8 Obsługa za pomocą przycisków ślizgowych

Przesunąć palce po wgłębieniach znajdujących się z obu stron zamka ENTR™:


- aby otworzyć, należy przesunąć palce w dół po wgłębieniach znajdujących się z obu stron;
- aby zamknąć, należy przesunąć palce w górę po wgłębieniach znajdujących się z obu stron.

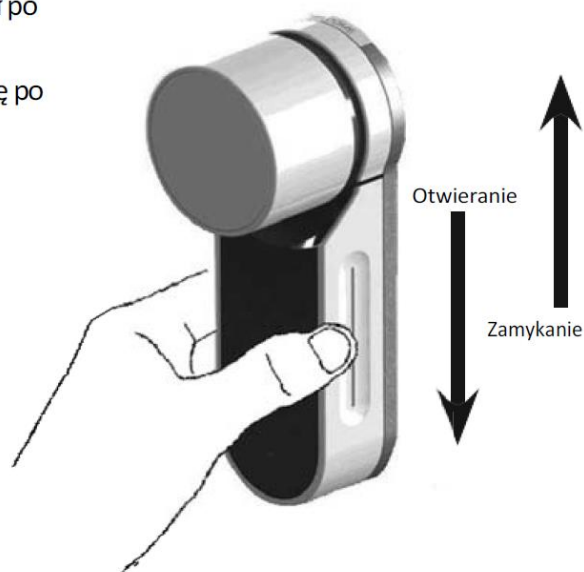

4. Aplikacja na smartfony

4.1 Instalowanie aplikacji

- Podłączanie smartfona z systemem Android: przejdź do sklepu Google Play, aby pobrać aplikację ENTR™.
Wymagania systemowe: Android 4.4
- Podłączanie urządzenia iPhone/iPad: przejdź do sklepu, aby pobrać aplikację ENTR™. Wymagania systemowe: iOS 7.0 lub nowszy
- Zgodność z Bluetooth Low Energy

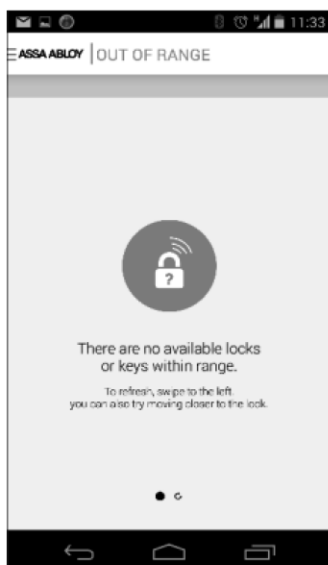



Uruchomienie aplikacji ENTR™ przed sparowaniem telefonu z zamkiem spowoduje wyświetlenie komunikatu:

„There are no available locks or keys within range” (Nie ma dostępnych zamków ani kluczy w zasięgu).


4.2 Parowanie ze smartfonem

Ta procedura jest wykonywana za pomocą zamka ENTR™.

- 1 Dotknąć ekranu **zamka** dłonią lub palcami przez 3 sekundy, aby uaktywnić zamek.
- 2 Dotknąć przycisku [Add] (Dodaj).
- 3 Przyciski numeryczne zaświecą się. Wpisać [kod PIN] ➡ [#]. Przyciski numeryczne będą migać.

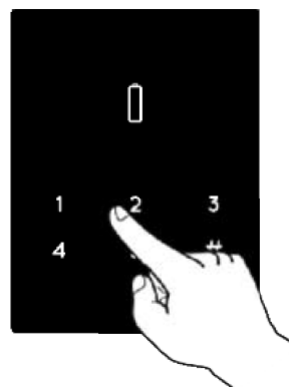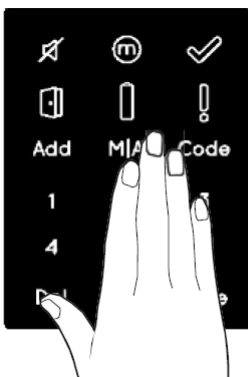

- 4 Dotknąć przycisku [2], aby dodać smartfon. Wskaźnik [OK] będzie migał przez 3 sekundy. Podświetlone przyciski zgasną. Zamek ENTR™ będzie widoczny przez 5 min.

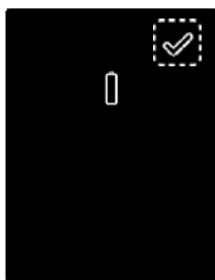


Uruchomić aplikację ENTR™ i wykonać opisane kroki w celu sparowania smartfona z zamkiem ENTR™.

Instrukcję obsługi aplikacji można pobrać ze strony: www.entrlock.com

5. Wymiana baterii pilota zdalnego sterowania

5.1 Wymiana baterii


- a. Zwolnij pokrywę wsuwając ostrożnie narzędzie do wycięcia (1) i naciskając zatrzask pokrywy (2).

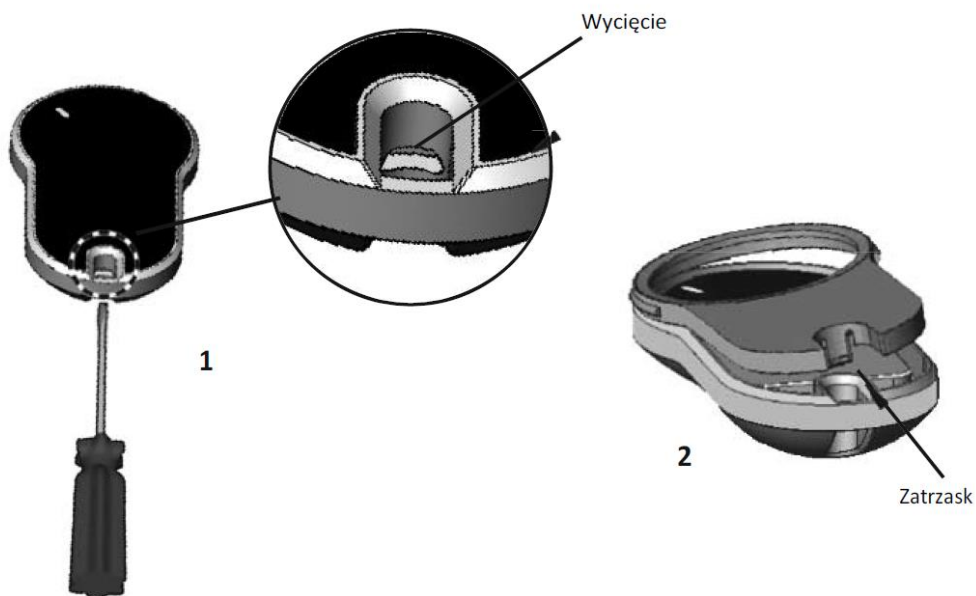

- b. Wyjąć przycisk i część pośrednią.





- c. Wyjąć płytkę elektroniczną z baterią i wyjąć baterię.

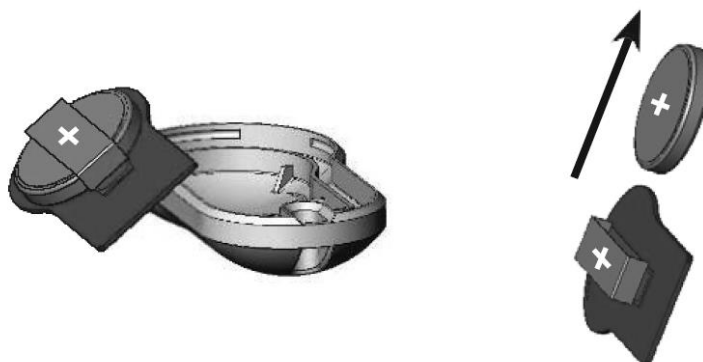

5.2 Wkładanie baterii


- a. Włożyć baterię (CR2032) zgodnie ze znakami „+” i „-” (1).
- b. Włożyć płytkę elektroniczną z baterią do obudowy pilota (2).

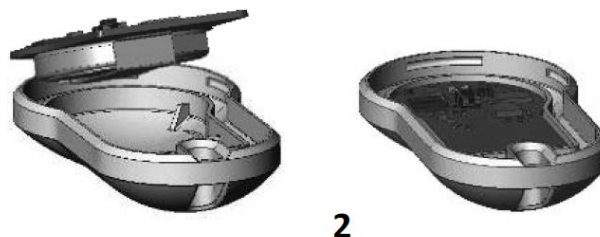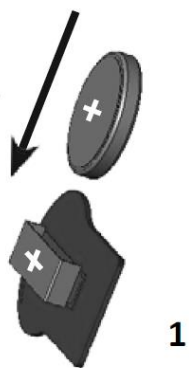

- c. Założyć część pośrednią i przycisk na płytkę elektroniczną.




- d. Umieścić pokrywę i nacisnąć, aż zatrzask zaskoczy w wycięciu.

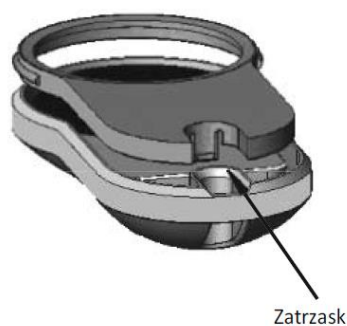



KEY FREE. BE FREE

INSTRUKCJA APLIKACJI NA SMARTFON

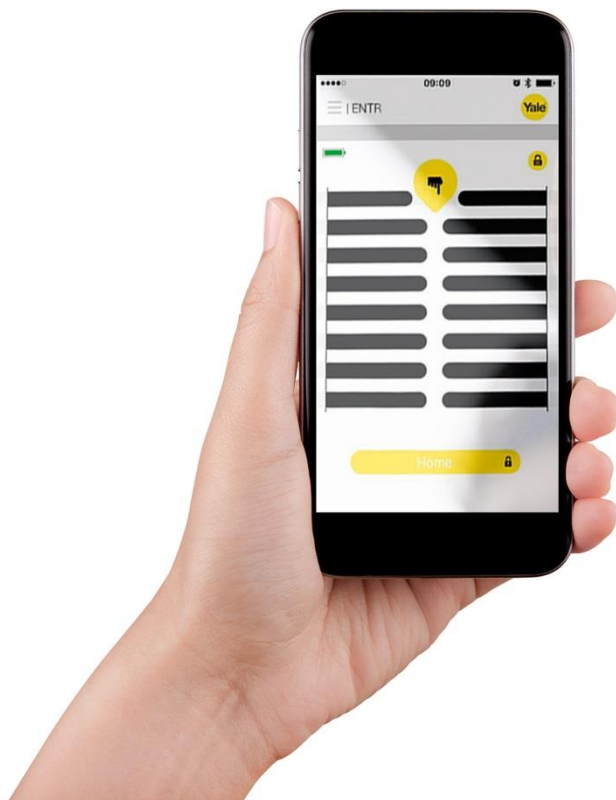

Połączenie smartfona z systemem Android: ze sklepu Google Play pobierz aplikację ENTR.


Wymagania systemowe:

Połączenie iPhone/iPada: ze sklepu App Store pobierz aplikację ENTR.

Wymagania systemowe:

W celu uruchomienia aplikacji, dotknij na ekranie ikonę ENTR.


Uwaga: Wszystkie działania przeprowadzaj stojąc ze smartfonem blisko zamka.

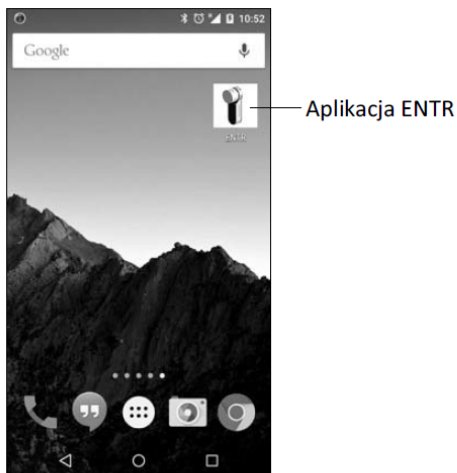


Ustawienie właściciela

Ustawienie właściciela spowoduje połączenie smartfona z zamkiem ENTR.


Całość procesu nie powinna przekroczyć 2 minut.

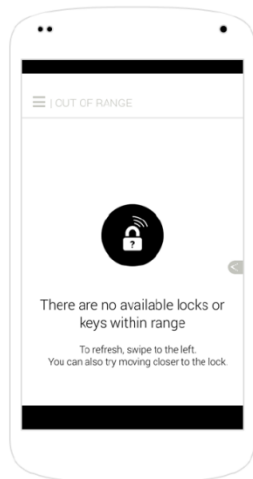


Na tym etapie nie ma w systemie zdefiniowanych żadnych zamków. Postępuj zgodnie z opisem zawartym na str. 7 instrukcji obsługi ENTR - '[Parowanie](#)' smartfona z zamkiem

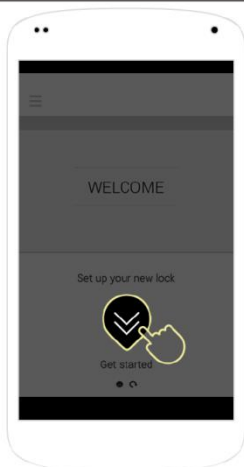


Naciśnij zaznaczony przycisk aby dodać zamek do aplikacji

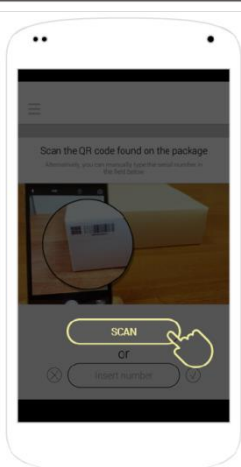


Kliknij przycisk SCAN i zeskanuj kod QR z opakowania zamka lub wprowadź numer seryjny zamka

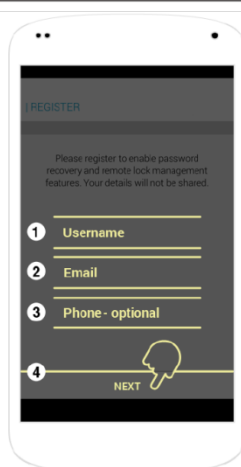


1. Utwórz nazwę użytkownika.
2. Wprowadź swój adres e-mail.
3. Wprowadź nr telefonu (nie wymagane).
4. Naciśnij NEXT

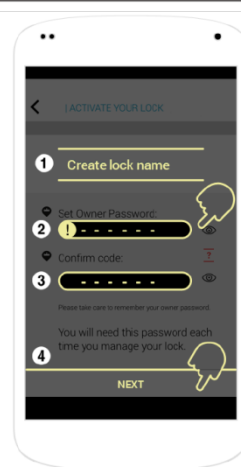


1. Utwórz nazwę zamka.
2. Wprowadź swoje hasło (min. 6 znaków, 1 mała i 1 duża litera).
3. Potwierdź swoje hasło.
4. Naciśnij NEXT.

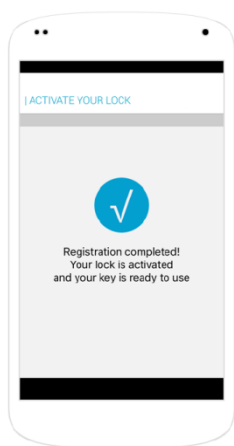


Rejestracja zamka w aplikacji została zakończona

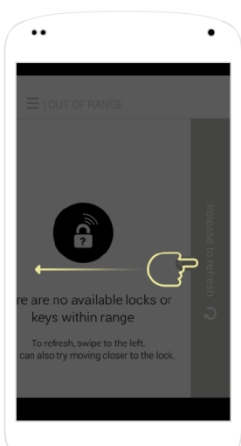


Aby połączyć się z zamkiem upewnij się, że jesteś w pobliżu zamka i przesunij palcem po ekranie od prawa do lewa

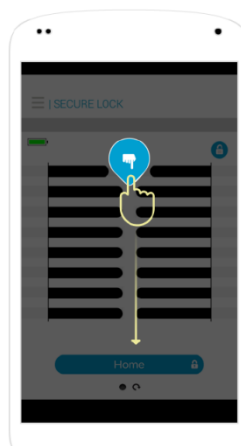

Aby otworzyć drzwi przesunij palcem po ekranie z góry do dołu

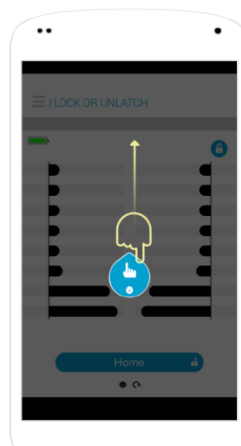


Aby zamknąć drzwi przesunij palcem po ekranie z dołu do góry (przy ustawieniu zamka w trybie MANUAL)

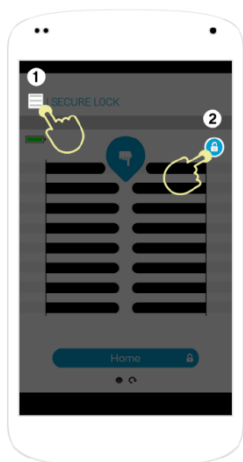


Dostępne są dwa rodzaje menu:


1. Menu główne – zamkami i kluczami kodowymi
2. Menu zamka – ustawieniami zamka i użytkownicy

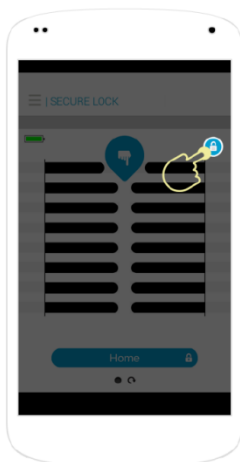


Dodawanie użytkownika: przejdź do menu zamka (2)

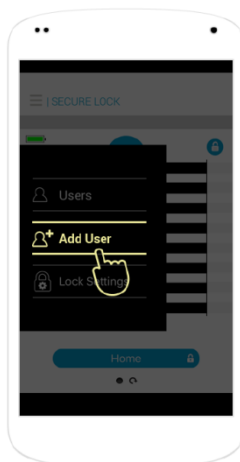


Aby dodać użytkownika naciśnij Add User

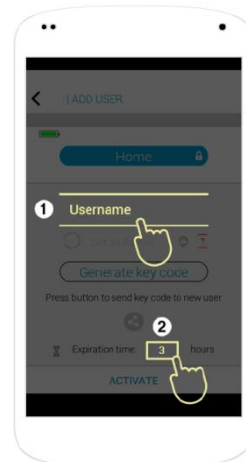


1. Wprowadź nazwę dodawanego użytkownika
2. Ustaw czas, w którym nowy użytkownik będzie mógł aktywować swój klucz (max 3 dni)

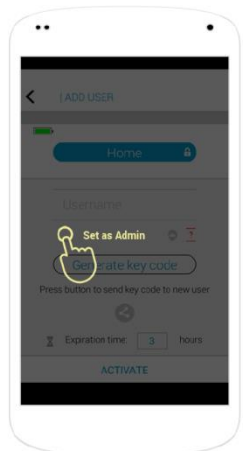


Aby nadać nowemu użytkownikowi uprawnienia Administratora naciśnij Set as Admin

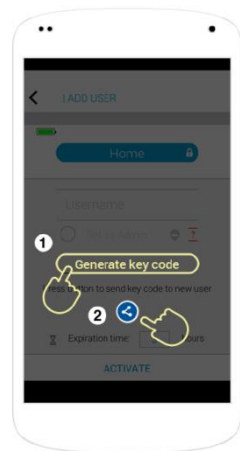


1. Naciśnij aby wygenerować klucz kodowy dla nowego użytkownika
2. Naciśnij aby wysłać klucz do użytkownika (SMS, Whatsapp, itp.)

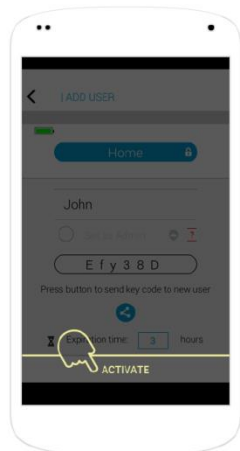


Naciśnij ACTIVATE aby zakończyć proces dodawania nowego użytkownika.

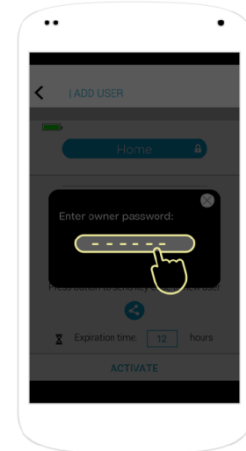


Potwierdź dodanie nowego użytkownika wprowadzając hasło Administratora (Właściciela) zamka.

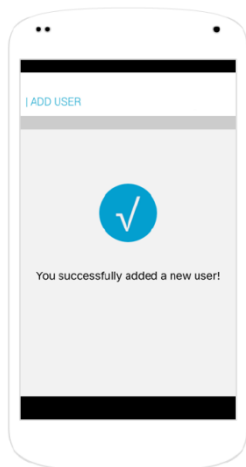


Proces dodawania nowego użytkownika zakończony powodzeniem.

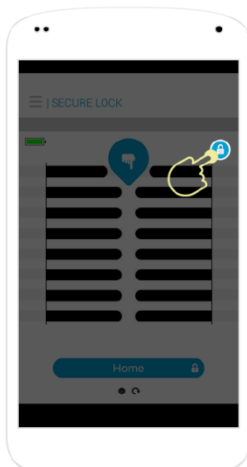

Aby zarządzać uprawnieniami użytkowników uruchom menu zamka

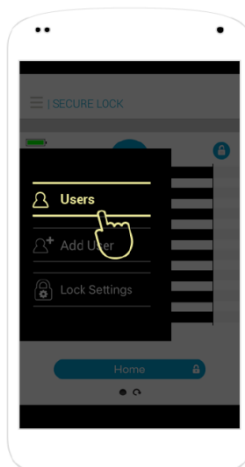


Następnie wybierz opcję „Users”

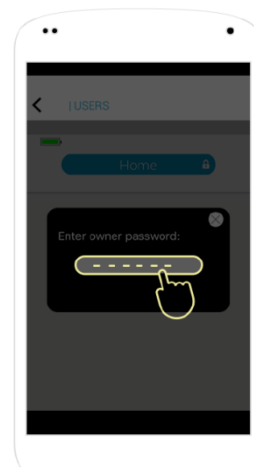


Aby zarządzać uprawnieniami użytkowników wprowadź kod Administratora




Wybierz z listy użytkownika, dla którego chcesz zmieniać uprawnienia

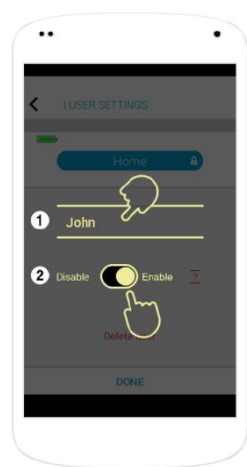


1. Naciśnij aby zmienić nazwę użytkownika
2. Naciśnij aby wyłączyć lub włączyć możliwość otwierania i zamykania zamka dla danego użytkownika

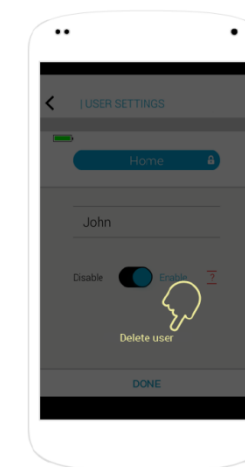


Aby usunąć użytkownika naciśnij „Delete user”

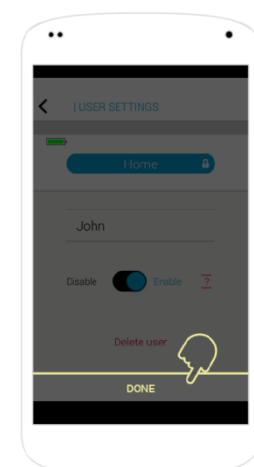

Aby zatwierdzić zmiany naciśnij „Done”

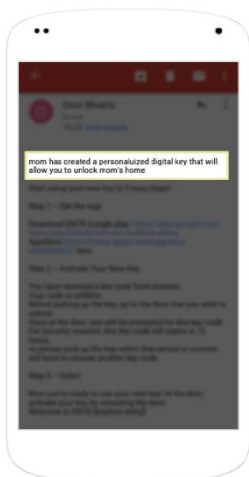


Po utworzeniu dla Ciebie przez innego Administratora klucza kodowego otrzymasz powiadomienie (SMS, email, WhatsApp, itp.)

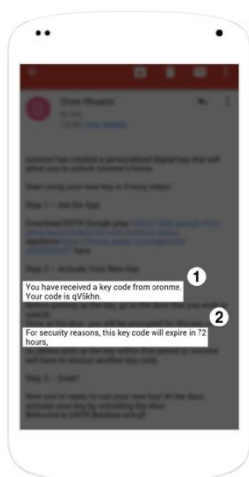


W powiadomieniu otrzymasz:


1. Twój klucz kodowy.
2. Czas, jaki pozostał do aktywowania klucza.

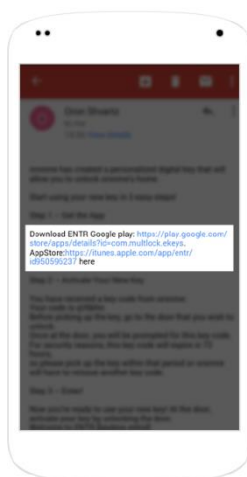


Następnie zostaniesz poproszony o zainstalowanie aplikacji na smartfonie. Użyj załączonego linka lub przejdź do Google Play lub App Store

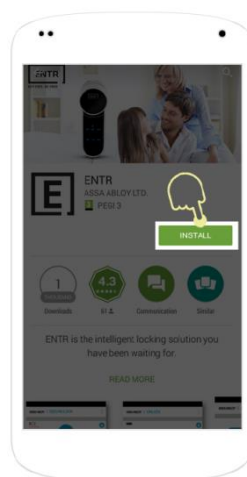


Po wejściu na stronę aplikacji kliknij „Instaluj” i po kilkudziesięciu sekundach aplikacja będzie gotowa do użycia

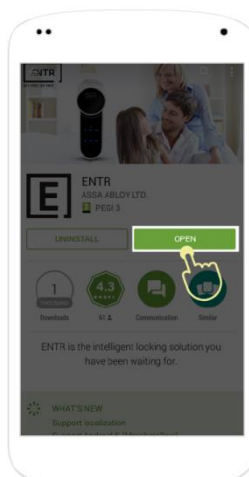


Po zainstalowaniu otwórz aplikację

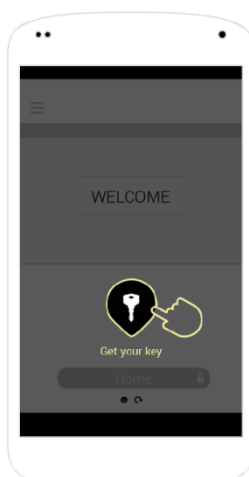


Naciśnij aby użyć klucza kodowego. Pamiętaj, że moduł bluetooth w smartfonie musi być włączony i żadne inne urządzenia nie są połączone z zamkiem

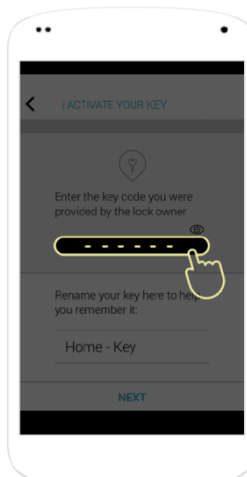


Wprowadź klucz kodowy otrzymany od Administratora

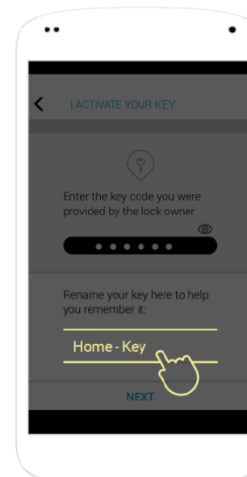

Zostanie wyświetlona nazwa zamka. Naciśnij jeśli chcesz ją zmienić.

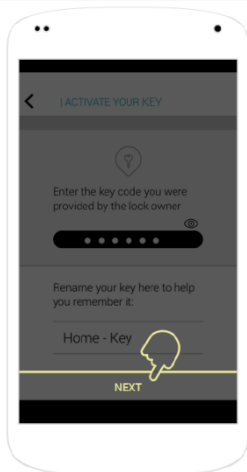


Aby aktywować zamek naciśnij „NEXT”

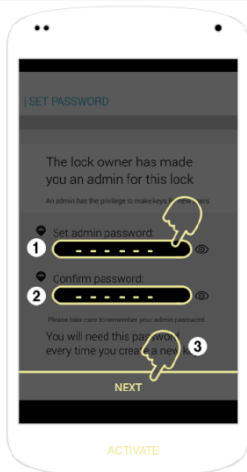


Jeśli otrzymałeś uprawnienia Administratora musisz ustawić własne hasło Administratora:


1. Ustaw hasło.
2. Potwierdź hasło.
3. Naciśnij „NEXT”

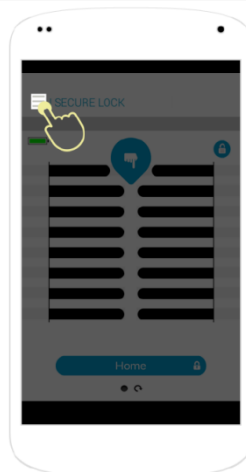


Aby usunąć klucz kodowy uruchom główne menu.

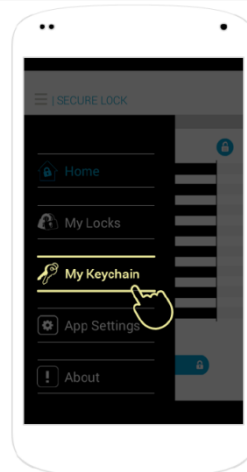


Po wejściu do głównego menu kliknij „My Keychain”

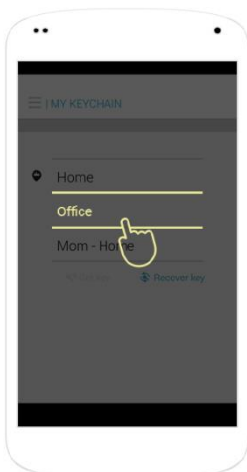


Wybierz odpowiedni klucz kodowy z listy

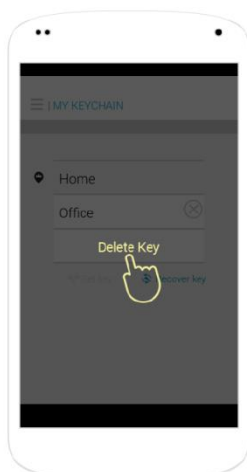


Naciśnij „Delete Key” aby usunąć klucz kodowy.

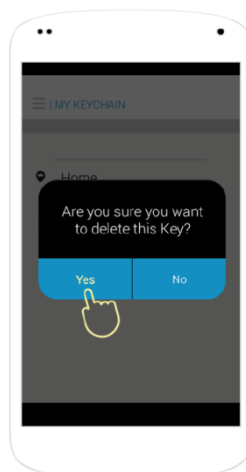


Jeśli jesteś pewien, że chcesz usunąć dany klucz kodowy naciśnij „Yes”

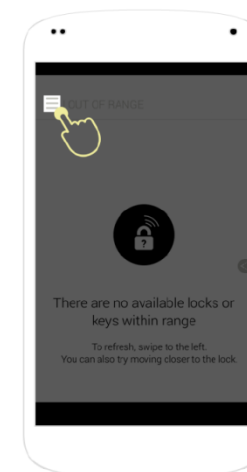


Aby przywrócić zamek otwórz menu główne.

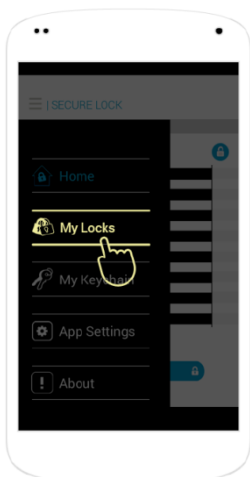


Z menu głównego wybierz „My Locks”

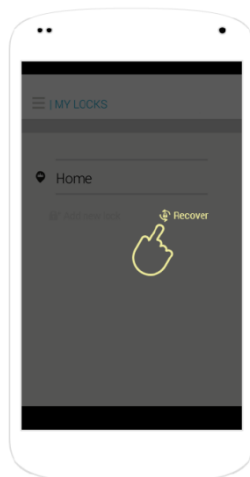


Użyj przycisku „Recover” aby przywrócić zamek

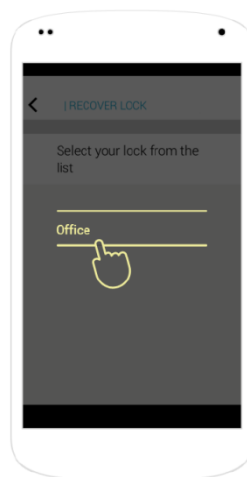


Wybierz zamek z listy

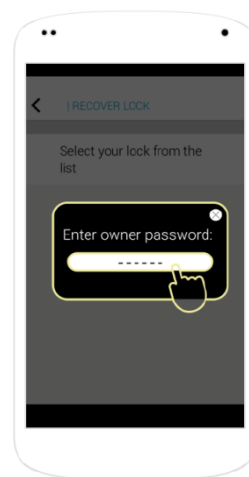


Wpisz hasło właściciela zamka

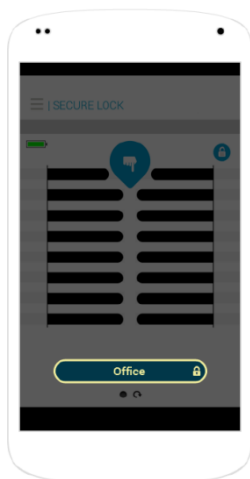


Zamek został przywrócony.

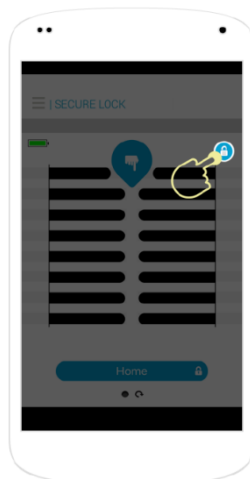

Uruchom menu zamka aby zmienić ustawienia zamka.

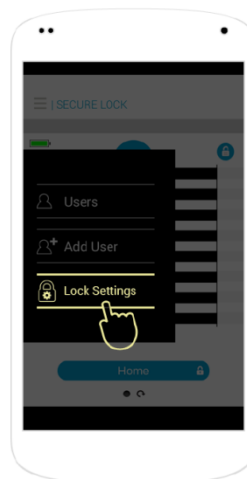


Aby zmienić ustawienia zamka wybierz z listy opcji „Lock Settings”

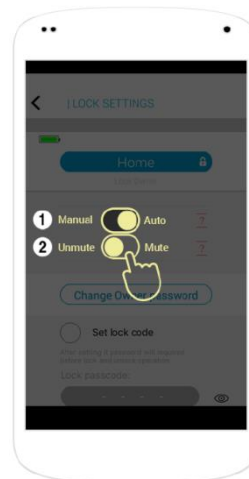


Zmiana ustawień:


1. Kliknij aby przełączyć tryb automatycznego lub ręcznego zamykania.
2. Kliknij aby włączyć lub wyłączyć dźwięk.

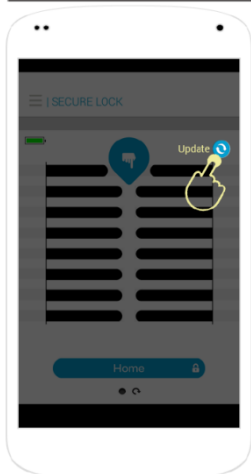


Jeśli będzie dostępna aktualizacja oprogramowania zamka, to na ekranie pojawi się ikona „Update” – kliknij aby zaktualizować zamek.

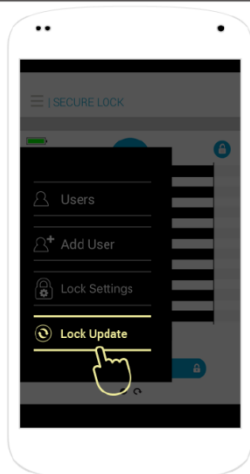


Następnie wybierz z listy „Lock Update”

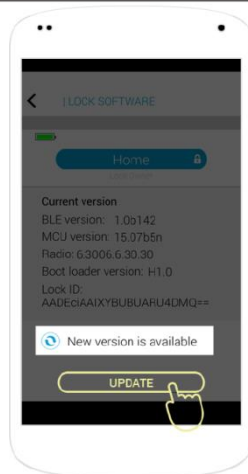


Na ekranie zostanie wyświetlona informacja o aktualnej wersji oprogramowania oraz o dostępności nowszej wersji. Kliknij „UPDATE” aby zaktualizować.

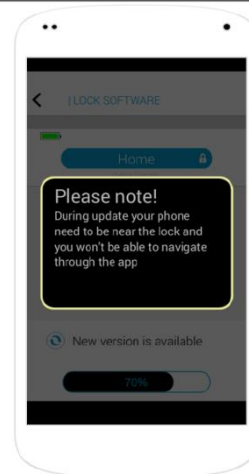


Podczas aktualizacji oprogramowania zamka aplikacja nie będzie dostępna dla użytkownika. Należy przebywać z telefonem blisko zamka.

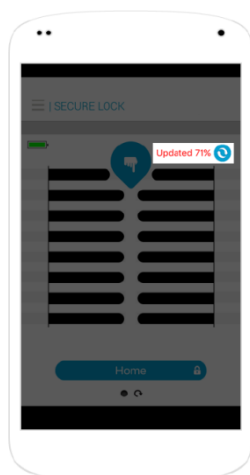


Na ekranie zostanie wyświetlona informacja o postępie aktualizacji oprogramowania zamka.

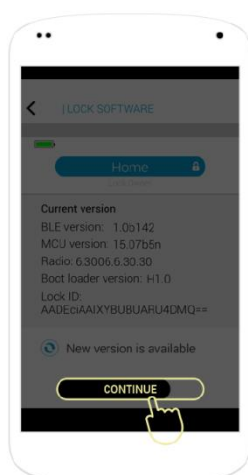


Naciśnij „CONTINUE” aby potwierdzić aktualizację oprogramowania zamka.

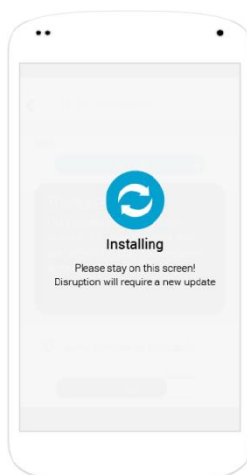


Aktualizacja jest instalowana. Należy pozostać blisko zamka z telefonem aby nie była konieczna ponowna procedura aktualizacji.

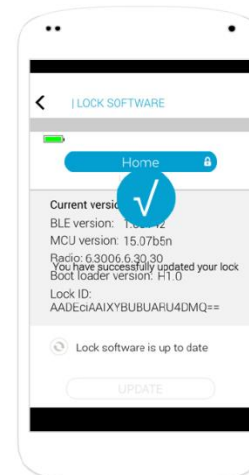


Aktualizacja została zainstalowana pomyślnie.

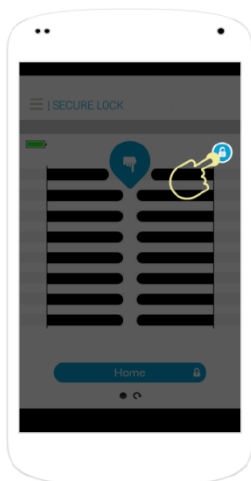


Aby usunąć zamek uruchom menu zamka

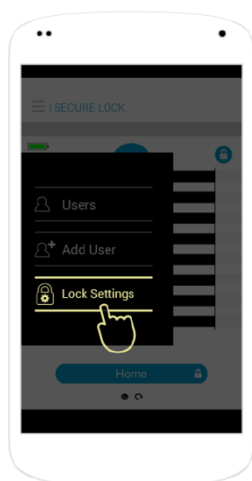


Aby usunąć zamek wybierz z listy opcji „Lock Settings”

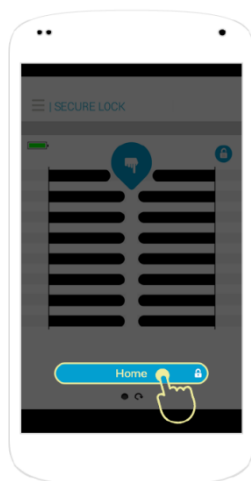


Możesz również użyć przycisku z nazwą zamka na ekranie głównym aplikacji aby przejść bezpośrednio do menu ustawień zamka

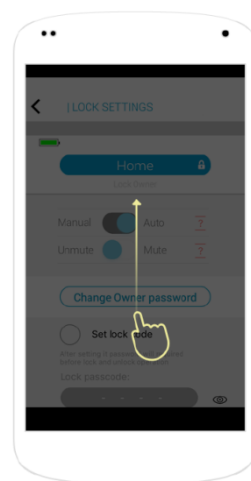


Aby usunąć zamek przeciągnij palcem po ekranie z góry do dołu

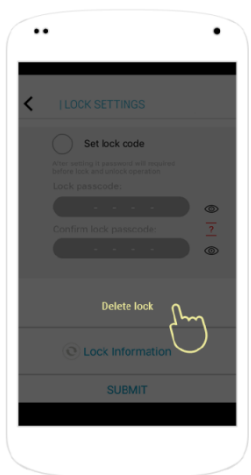


Następnie aby usunąć zamek kliknij „Delete lock”

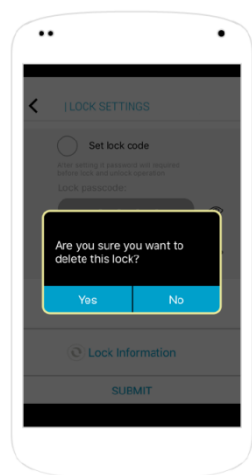


Jeśli jesteś pewien, że chcesz usunąć zamek kliknij „Yes”

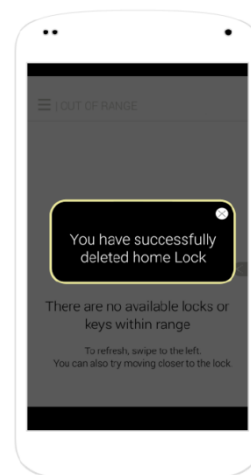


Pojawi się komunikat potwierdzający usunięcie zamka

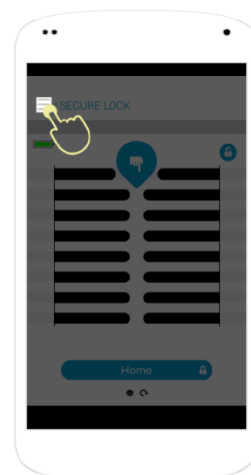


Istnieje możliwość zabezpieczenia aplikacji przed dostępem osób nieuprawnionych dodatkowym kodem. W tym celu uruchom menu główne.

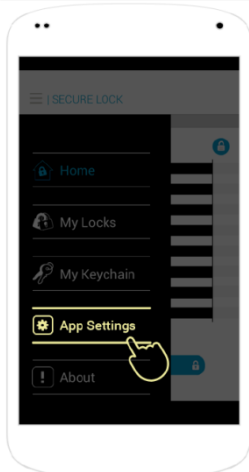


Następnie wybierz „App Settings” z listy dostępnych opcji.

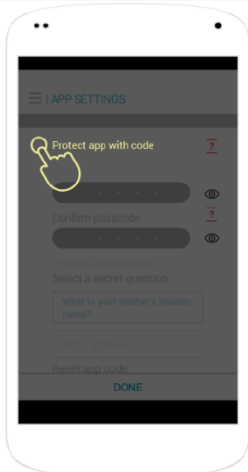


Aby użyć dodatkowego zabezpieczenia aplikacji kliknij „Protect app with code”.

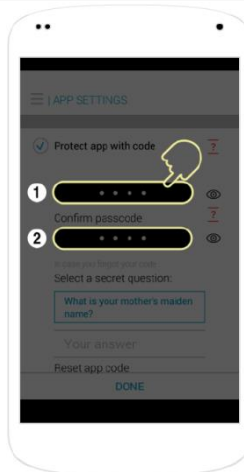


1. Wprowadź kod dostępu do aplikacji (4 cyfry).
2. Potwierdź kod dostępu do aplikacji.

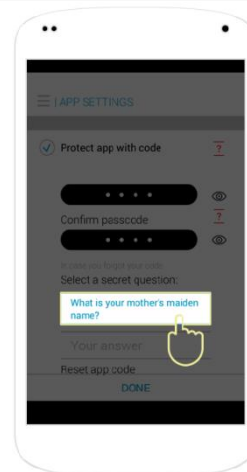


Następnie zdefiniuj pytanie dodatkowe oraz odpowiedź na nie na wypadek zapomnienia hasła.

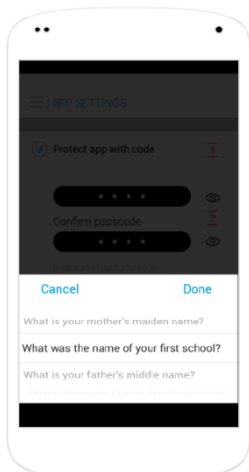


Wybierz pytanie dodatkowe z listy dostępnych pytań.

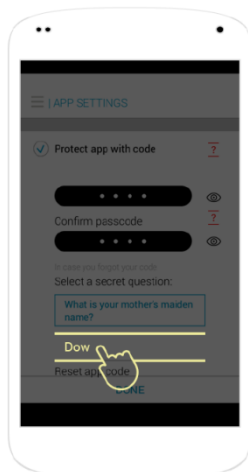


Wprowadź własną odpowiedź. Dodatkowe pytanie zostanie użyte w przypadku gdy przy uruchomieniu aplikacji zamiast wprowadzonego kodu użyjesz opcji „Reset app code”.

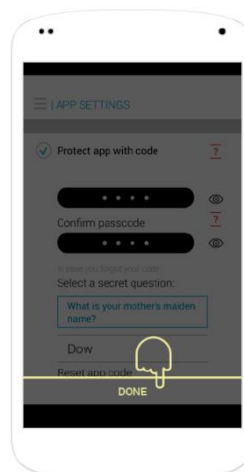


Zatwierdź wybrane pytanie i swoją odpowiedź na nie klikając „DONE”.

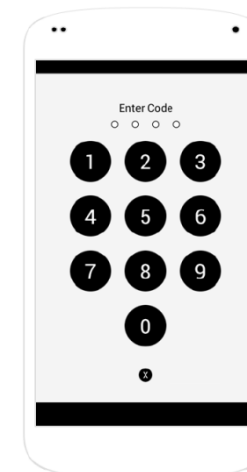


Przy uruchomieniu aplikacja zażąda wprowadzenia kodu (4 cyfry).

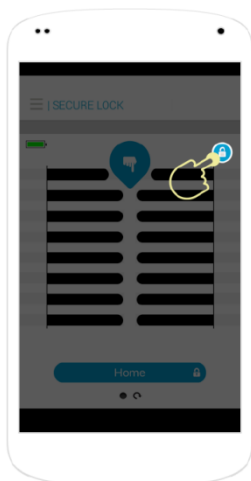


Aby usunąć zamek uruchom menu zamka

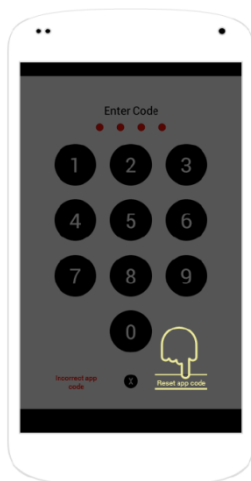

W przypadku gdy zapomnisz kod dostępu do aplikacji kliknij „Reset app code”.

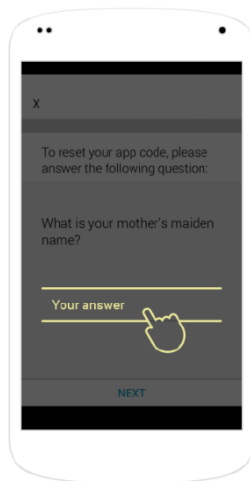

Zostaniesz poproszony o wprowadzenie odpowiedzi na wybrane przez Ciebie pytanie. Wprowadź odpowiedź klikając „Your answer”.

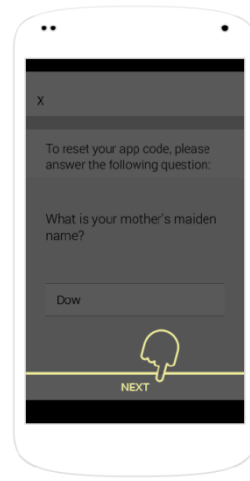

Po wpisaniu odpowiedzi kliknij „NEXT”

Więcej informacji na stronie
yalelock.pl

Informacje oraz rysunki w niniejszej instrukcji mogą ulec zmianie. Yale zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wzoru produktu w dowolnym momencie bez uprzedzenia.



PACKAGING

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ZSEIE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu.

