



# Czujnik pokojowy EF-RS

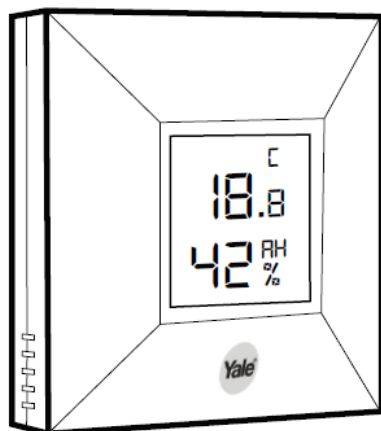

Przycisk podświetlenia i uczenia:

- Naciśnij jeden raz krótko aby podświetlić ekran
- Naciśnij i przytrzymaj 10 s aby sparować czujnik z centralką

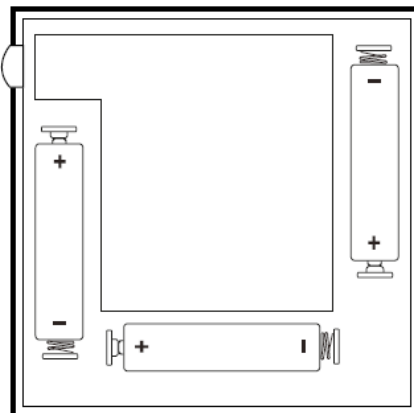

## Działanie czujnika

Czujnik pokojowy mierzy w sposób ciągły temperaturę i wilgotność powietrza w pomieszczeniu, w którym jest zainstalowany. Wyniki pomiarów są widoczne na ekranie ciekłokrystalicznym urządzenia oraz w aplikacji na smartfonie.

## Zawartość opakowania

1. Czujnik pokojowy x1
2. Śruby montażowe x2
3. Bateria alkaliczna AAAx3

Więcej informacji na stronie  
**yalelock.pl**

## Instalacja

1. Otwórz obudowę – przesun w lewo element zabezpieczający (na dolnej krawędzi czujnika).
2. Zamocuj tylną część obudowy do ściany za pomocą śrub montażowych
3. Załóż przednią część czujnika z wyświetlaczem zaczepami do góry i zabezpiecz przesuwając element zabezpieczający w prawo.

## DANE TECHNICZNE

### Środowisko pracy:

-10°C do 40°C, wilgotność względna 85%, do użytku wewnątrz budynków.

### Częstotliwość:

868 MHz FM

Współpracuje z wszystkimi typami alarmów Yale.



PACKAGING

Informacje oraz rysunki w niniejszej instrukcji mogą ulec zmianie.  
Yale zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji i wzoru produktu w dowolnym momencie bez uprzedzenia.

Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ZSEIE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego i elektrycznego jest zobowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu.

